CAME

FA00371M4A


RE432M
RE862M

CZ ČESKY

www.came.cz


CAME
safety&comfort


FA00371M4A - ver. 2 - 08/2016

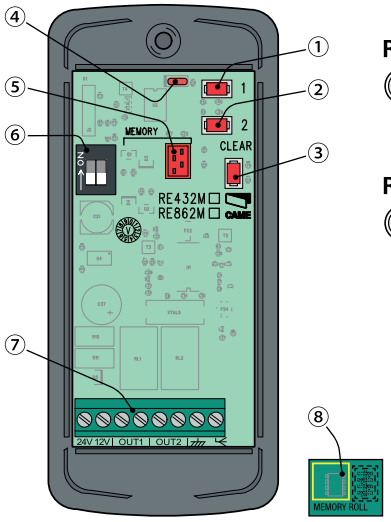


RE432M
433.92 MHz


RE862M
868.35 MHz

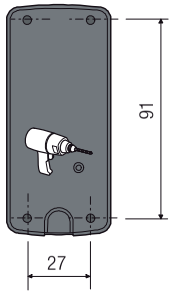


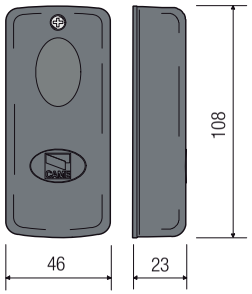



IP 54




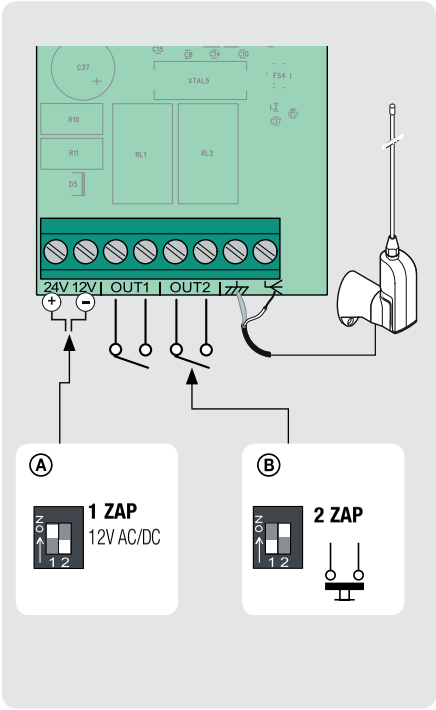

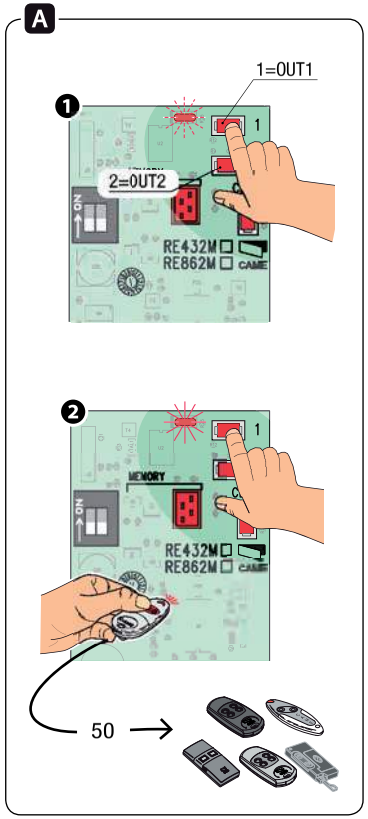

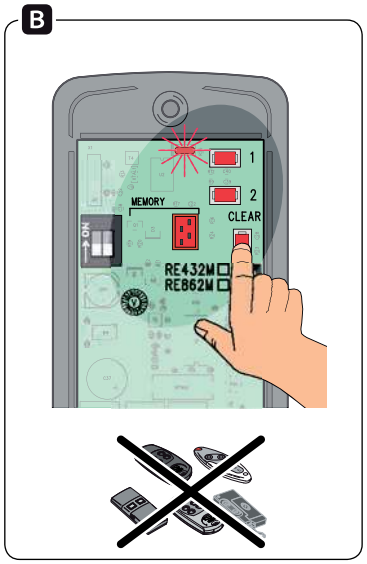

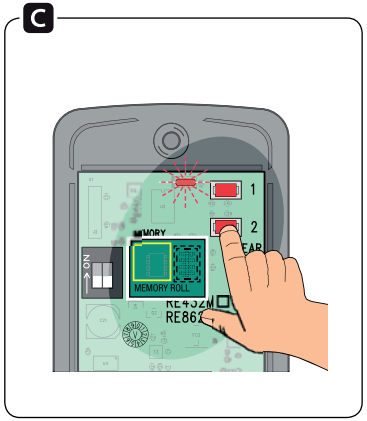

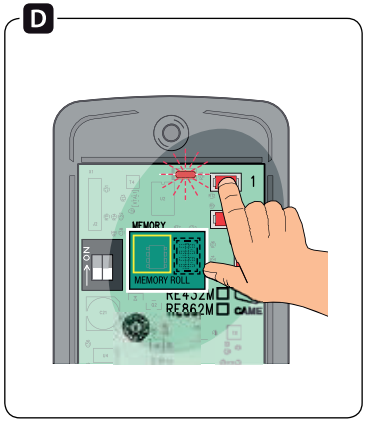

ČESKY

Popis

Dvoukanálový externí přijímač, pro maximálně 50 vysílačů. Doplněný o zálohovací paměťovou kartu pro zálohovací kopírování kódů ukládaných do paměti.

Kompatibilní se všemi kódy vysílačů CAME řady TOP, TAM, TWIN (pouze TW2EE/TW4EE) a ATOMO.

Dva výstupy pracují v MONOSTABILNÍM režimu, ale kanál 2 (OUT2) může pracovat i v BISTABILNÍM režimu.

① tlačítko ukládání kódu do paměti pro kanál 1 (OUT1) nebo kopírování kódu ze zálohovací paměti do RE;
② tlačítko ukládání kódu pro kanál 2 (OUT2) nebo kopírování kódu z RE do zálohovací paměti;
③ tlačítko pro úplné vymazání paměti nebo volbu typu vysílače (všechny, pouze ATOMO, pouze TW2EE/TW4EE)
④ signalizační LED dioda;
⑤ zaskakovací konektor zálohovací paměťové karty;
⑥ DIP spínač volby napájení Ⓐ/příkaz pro typ OUT2 Ⓑ;
⑦ svorkovnice pro připojení;
⑧ zálohovací paměťová karta pro ukládání dat.

Technické údaje

Typ	RE432M	RE862M
Napájení (V AC/DC)	12 - 24	12 - 24
Pohotovostní tlumení při 24V AC (mA)	26	26
Relé dimenzované pro max. 24 V DC (A)	1	1

Výběr typu vysílače

Standardně přijímač akceptuje všechny uvedené typy vysílačů. Chcete-li je omezit pouze na jeden typ vysílače:

– podržte stisknuté tlačítko CLEAR, přitom sledujte, že LED 4, postupně bliká po dobu pěti sekund, nesvítí po dobu pěti sekund, opět se rozsvítí na 2 sekundy a nakonec opět bliká - čeká na volbu;
– uvolněte tlačítko CLEAR a stiskněte tlačítko;

- 1 pro uložení pouze vysílačů ATOMO do paměti;
- 2 pro uložení pouze vysílačů W2EE/TW4EE do paměti;
- CLEAR pro uložení všech typů vysílačů do paměti.

📖 Chcete-li vidět aktuální volbu, stiskněte tlačítko CLEAR: jestliže bliká rychle (méně než 1 s), akceptuje všechny vysílače; jestliže bliká pomalu (déle než 1 s), akceptuje pouze vysílače ATOMO; jestliže blikne třikrát + jedna přestávka, akceptujte pouze vysílače TW2EE/TW4EE.

Ukládání kódů do paměti Ⓐ

❶ Stiskněte libovolné tlačítko ① / ② pro ukládání kódu do paměti, dokud LED ④ bliká;
❷ stiskněte tlačítko na vysílačích, které chcete uložit na zvoleném kanálu, jedno po druhém: po každém stisknutí zůstane LED na několik okamžiků svítit.

Po posledním vysílači počkejte, až LED zhasne (přibližně 20“) nebo stiskněte tlačítko CLEAR pro ukončení ukládání.

📖 Jestliže je paměť plná, LED bliká rychle.

Vymazání kódů Ⓑ

– Stiskněte tlačítko CLEAR na dobu přibližně 10 s, dokud se LED nerozsvítí.

📖 Všechny vysílače uložené v paměti budou vymazány.

Kopírování kódů z RE do zálohovací paměti Ⓒ

– Vložte zálohovací paměťovou kartu (*);
– stiskněte tlačítko 2 a uvolněte je poté, co se LED rozsvítí.

Kopírování kódů ze zálohovací paměti na RE Ⓓ

– Vložte zálohovací paměťovou kartu (*);
– stiskněte tlačítko 1 a uvolněte je poté, co se LED rozsvítí.

(*) ⚠ Před vložením nebo vytažením zálohovací paměťové karty vypněte síťové napájení.

📖 Zálohovací paměťová karta smí být vložena pouze pro účely kopírování kódů Ⓒ / Ⓓ; po ukončení musí být vytažena.

Prohlášení CE. Came S.p.A. prohlašuje, že toto zařízení splňuje příslušné základní požadavky stanovených směrnicí 1999/5/CE.

Ověřená kopie je k dispozici na vyžádání.

Demontáž a likvidace. Balicí materiály (karton, plast, atd.) je třeba likvidovat jako pevný domácí odpad. Komponenty výrobku (kovové prvky, řídící desky, baterie, atd.) musí být separovány od ostatního odpadu pro recyklaci. Prověřte podle vašich místních zákonů, abyste prováděli likvidaci materiálů správně. Provádějte likvidaci vhodným způsobem!

ÚDAJE A INFORMACE V TOMTO NÁVODU MOHOU BÝT ZMĚNĚNY KDYKOLIV A BEZ OZNÁMENÍ.

ROZMĚRY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU V MILIMETRECH.

Funkce Self-Learning Rolling (samoučící se rolovací kód)

Self-Learning Rolling umožňuje uložit nový vysílač s rolovacím kódem pomocí vysílače, který je již uložený v paměti.


Stiskněte a podržte tlačítko **CLEAR (4)**, dokud kontrolní **LED (1)** nedokončí následující sekvenci:

- bliká 5 sekund > zhasnutá 5 sekund > svítí

Uvolněte tlačítko CLEAR ve chvíli, kdy se LED rozsvítí a zůstane svítit.

- Stiskněte tlačítko **OUT2 (2)** pro aktivaci samoučícího se rolovacího kódu.
- Stiskněte tlačítko **OUT1 (3)** pro deaktivaci samoučícího se rolovacího kódu.

LED poté zhasne, čímž signalizuje konec postupu.

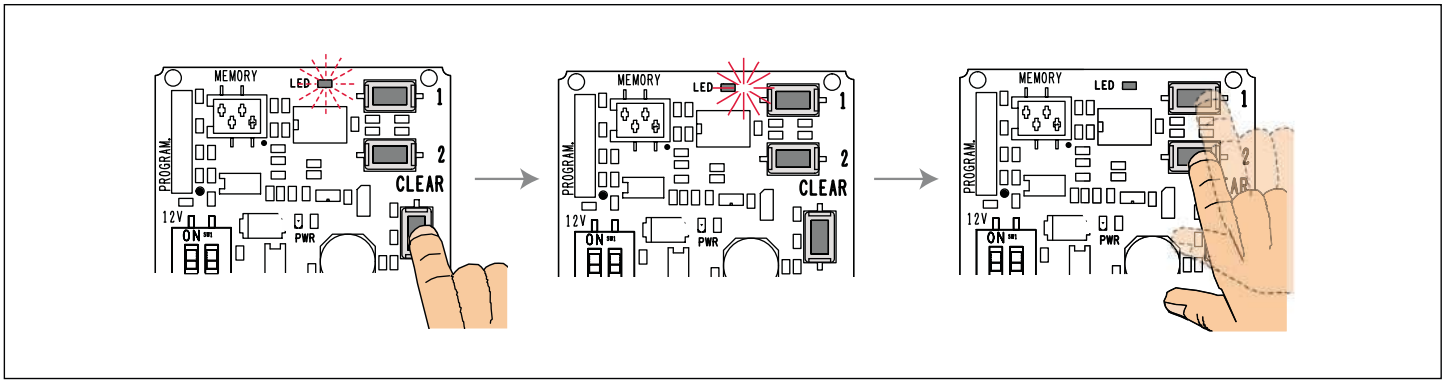

Zobrazení stavu funkce

Stiskněte a podržte tlačítko **CLEAR (4)**, dokud kontrolní **LED (1)** nedokončí následující sekvenci:

- bliká 5 sekund > zhasnutá 5 sekund > svítí

Stiskněte **CLEAR (4)**.

- LED **(1)** blikne jednou = samoučící se rolovací kód je deaktivovaný.
- LED **(1)** blikne dvakrát = samoučící se rolovací kód je aktivní.

Obnovení továrního nastavení

Tato funkce slouží ke smazání všech uživatelů a obnovení následujících parametrů na tovární nastavení: Self--Learning Rolling, typ spravovaných dálkových ovladačů, stav výstupu OUT2.

Stiskněte a podržte tlačítko **CLEAR (4)**.

Kontrolní LED **(1)** dokončí následující sekvenci: bliká 5 sekund > zhasnutá 5 sekund > svítí 2 sekundy > bliknutí > zhasne.

Tlačítko CLEAR držte i po zhasnutí LED, a to ještě minimálně dalších 5 sekund.

Po obnovení nastavení LED **(1)** jednou blikne.