


1 POPIS

Miniaturní přijímač plovoucího kódu, 1 kanál s reléovým výstupem beznapěťovým kontaktem na 1A při 30 Vdc / 0.5A při 42.4 Vac.

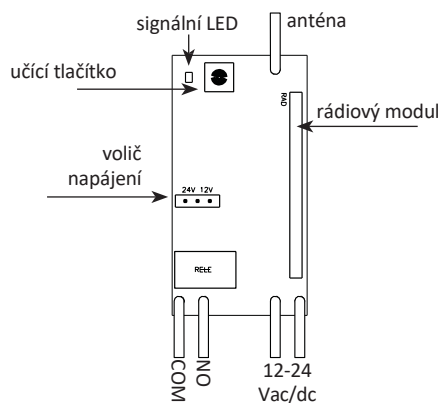

kód	plovoucí kód
max. vysílačů	1000
napájení	12-24 Vac/dc
spotřeba	45mA dc - 85mA ac @12V 50mA dc - 100mA ac
kanálů	1 (okamžitý nebo časovaný)
frekvence	433.92 MHz
neomezovaný dosah	80-250 m*
kontakt relé	1A a 30 Vdc / 0.5A a 42.4 Vac
teplota	-10...55°C

*Dosah je ovlivňován typem vysílače, anténou a rádiovým rušením.

2 UČENÍ VYSÍLAČŮ

1. Přestavovací spojkou zvolte napájení a přijímač zapněte.
 2. Stiskněte učicí tlačítko. LED se rozsvítí.
 3. Stiskněte tlačítko na vysílači, který chcete uložit do paměti. LED 2krát blikne na znamení správného naučení. Pro uložení dalších vysílačů postup opakujte.
- Přijímač si pamatuje jen jedno tlačítko pro každý vysílač. V případě naučení druhého tlačítka téhož vysílače vymaže přijímač první naučené tlačítko.

3 ZPŮSOB A VÝBĚR ČINNOSTI

Způsoby činnosti relé jsou dva:

1. OKAMŽITÝ (IMMEDIATE): relé je aktivní, pokud je rovněž aktivní rádiový signál, a výstup relé je sepnut, pokud je stisknuto tlačítko vysílače.
2. ČASOVANÝ (ON TIME): jakmile je relé aktivováno, zůstává aktivní po naprogramovaný čas od 1 sekundy po 60 sekund. Při výběru požadovaného způsobu činnosti postupujte následovně:
 1. Stiskněte a držte stisknuté učicí tlačítko déle než 10 sekund.
 2. Jakmile LED bliká rychle, je možné tlačítko uvolnit. V tom okamžiku se čas nastaví na 0 sekund (okamžité fungování).
 3. Stiskněte a uvolněte učicí tlačítko pro zvětšení času aktivace relé. Pokaždé, když tlačítko stisknete a následně uvolníte, LED jednou blikne a čas se o 1 sekundu prodlouží, až po max. 60 sekund.
 4. Stiskněte a držte stisknuté učicí tlačítko déle než 5 sekund.
 5. Jakmile LED bliká rychle, je možné tlačítko uvolnit. Čas byl uložen.

Při fázi 3 vystoupí přijímač z této funkce po 20 sekundách nečinnosti kvůli překročení časového limitu, aniž by nastavení uložil a přejde do okamžité funkce.

4 VYMAZÁNÍ VYSÍLAČE

1. Přistupte blíže k přijímači.
2. Stiskněte a držte stisknuté skryté tlačítko vysílače, který chcete vymazat.
3. Bez uvolnění skrytého tlačítka stiskněte první tlačítko tohoto vysílače.
4. LED na přijímači blikne 4krát. Jakmile LED zhasne, je vysílač vymazaný.

Tuto operaci neprovádějte v blízkosti jiných přijímačů/automatů, může vymazat vysílače z každého systému nacházejícího se v dosahu.

5 RESET

1. Vypněte napájení přijímače.
2. Stiskněte a držte stisknuté učítko tlačítko přijímače, přičemž přijímač opět zapněte.
3. Jakmile LED zhasne, je možné tlačítko uvolnit. Přijímač je resetován.

ZÁRUKA

ZÁRUKA - V souladu s právními předpisy platí záruka výrobce od data vyznačeného na výrobku a je omezena na opravu nebo bezplatnou výměnu dílů přijatých výrobcem jako vadné z důvodu nekvalitních materiálů nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na škody nebo závady způsobené vnějšími činiteli, vadnou údržbou, přetěžováním, přirozeným opotřebením, výběrem nesprávného produktu, montážní chybou, nebo jakoukoliv jinou příčinou, kterou nelze přičítat výrobcem. Na výrobky, které byly nesprávně použity, nelze vztahovat záruku, ani je nelze opravit. Tištěné specifikace jsou pouze orientační. Výrobce nenes zodpovědnost za snížení rozsahu či selhání způsobené působením okolního prostředí. Odpovědnost za škody způsobené osobám následkem nehod jakékoli povahy zapříčiněných našimi vadnými výrobky nese výrobce, jen pokud spadají pod italské právo.



www.epohony.cz, info@epohony.cz, +420 511 440 278